


IAMO - 25E

Forno a Microonde
Grill - Convezione

Libretto Istruzioni

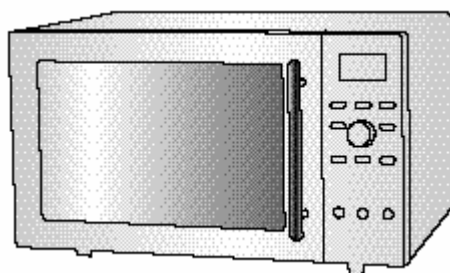

itu

Indice

Dati tecnici.....	3
Norme di sicurezza.....	4
Disimballaggio.....	7
Installazione	8
Posizione del forno	
Collegamento alla rete elettrica	
Il forno a microonde ed i suoi accessori	9
Quadro comandi	10
Utilizzo Quadro comandi.....	11
Operazioni	
Funzioni.....	12
Consigli utili	15
Guida agli utensili ed accessori utilizzabili nel forno a microonde.....	16
Manutenzione e pulizia	17
Cosa fare se	18
Certificato di garanzia	19

**Egregio
Cliente!**

La ringraziamo per l'acquisto di questo forno a microonde e per la fiducia dimostrata nei confronti del marchio IATU

Per apprezzare tutti i vantaggi che questa apparecchiatura offre La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni d'uso e di conservarle per una consultazione futura.



Norme di sicurezza. Attenzione, sono evidenziate indicazioni importanti per la Vostra sicurezza o per la capacità di funzionamento dell'apparecchiatura. Raccomandiamo assolutamente di osservarle.

Guida per l'utilizzo.

Informazioni complementari per l'utilizzo e l'impiego pratico dell'apparecchiatura.

DATI TECNICI

MODELLO	IAMO - 25ECX
CAPACITA'	25 LITRI
ALIMENTAZIONE	230V 50HZ
POTENZA ASSORBITA	1450 W
POTENZA MICROONDE	850 W
POTENZA GRILL	1000 W
DIMENSIONI ESTERNE	512mmx441mmx307mm
DIAMETRO PIATTO ROTANTE	Ø mm 315
PESO NETTO	18,9 Kg

NORME DI SICUREZZA

- I dispositivi di sicurezza impediscono il funzionamento del forno a microonde quando lo sportello è aperto.
- Quindi questi dispositivi non vanno manomessi, né si dovrà tentare di far funzionare il forno con lo sportello aperto, perché in questo caso potrebbe risultare un'esposizione all'energia delle microonde.
- Non lasciare che sulle guarnizioni dello sportello si depositino schizzi di cibo o resti di detergente. Per indicazioni sulla pulizia del forno, vedi il capitolo Manutenzione e Pulizia.
- E' di primaria importanza che il forno si possa chiudere perfettamente e che non ci siano danni a: (1) sportello (deformato), (2) cerniere e chiusure (rotte o instabili), (3) guarnizioni e superficie di contatto dello sportello.



Qualora si riscontrassero danni sullo sportello, sulle cerniere/chiusure o guarnizioni dello sportello, il forno non dovrà essere utilizzato finché non verrà riparato da personale del servizio assistenza autorizzato.



E' rischioso far eseguire operazioni di manutenzione o di adeguamento del forno a qualsiasi persona che non sia un tecnico del servizio assistenza. Se si ha bisogno di assistenza, contattare il più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.

- Non rimuovere mai l'involucro esterno del forno, né lo sportello o il quadro comandi. Tali operazioni porterebbero ad un'esposizione a tensioni estremamente elevate.
- Installare o collocare questo forno seguendo scrupolosamente le "istruzioni d'installazione" che troverete in questo libretto.
- Usare questo elettrodomestico esclusivamente per gli scopi descritti nel presente libretto. Non usare mai sostanze chimiche corrosive. Questo tipo di forno è stato progettato specificatamente per riscaldare, cuocere o scongelare alimenti. Non è stato progettato quindi per essere usato a livello industriale o in laboratori, né per scopi commerciali, dal momento che tali usi andrebbero ad invalidare la garanzia.
- Non far mai funzionare il forno vuoto. Se nel forno non ci sono né cibo né acqua ad assorbire l'energia delle microonde, il magnetron potrebbe danneggiarsi.
- Non conservare questo apparecchio all'esterno. Non usare mai questo forno vicino all'acqua.
- Non tentare di asciugare indumenti o giornali nel forno, perché questi articoli potrebbero prender fuoco.
- Non usare il vano di cottura del forno come ripostiglio. Quando non si usa il forno, non lasciare articoli di carta, utensili, o alimenti nel vano di cottura.



Se si nota del fumo, spegnere l'apparecchio o staccarlo dalla rete e tenere lo sportello chiuso onde soffocare eventuali fiamme. Non usare mai acqua.



Si potrà far usare il forno a bambini senza sorveglianza solamente dopo aver impartito le dovute istruzioni ed essersi accertati che il bambino sia in grado di usare il forno in modo sicuro e che abbia capito i rischi ai quali andrebbe incontro nel caso di uso improprio dell'apparecchio.

Sicurezza nell'uso degli utensili

- La maggior parte delle stoviglie in vetro, vetroceramica o in vetro termo-resistente sono adatte per il forno a microonde. Sebbene l'energia delle microonde non vada a riscaldare la maggior parte degli utensili in vetro e ceramica, queste stoviglie si possono comunque riscaldare, dal momento che il calore si trasferisce dall'alimento al recipiente.

Quindi si consiglia l'uso di guanti da cucina per togliere i piatti dal forno.

Prova della conformità degli utensili di cottura

- Mettere le stoviglie nel forno a microonde con un bicchiere per metà pieno d'acqua. Far andare il forno al livello di potenza **Hi W (850 W)** (100%) per un minuto. Se le stoviglie scottano, non si possono usare. Se invece sono solo leggermente calde, allora si potranno usare per riscaldare, ma non per cucinare. Se infine il piatto è a temperatura ambiente, esso è adatto per la cottura a microonde.

- Tovaglioli di carta, carta paraffinata, asciugamani, piatti, tazze di carta, scatole di cartone, involucri per congelatore ed articoli in cartone sono utensili di grande utilità. Accertarsi sempre che i recipienti siano riempiti con gli alimenti affinché possano assorbire l'energia delle microonde ed evitare così la possibilità di surriscaldarsi.

- Nel forno a microonde si possono usare molti piatti, tazze, contenitori in plastica, nonché altri involucri in plastica.

Quando si usano articoli di plastica nel forno, seguire sempre le istruzioni del produttore. Evitare di usare stoviglie in plastica quando si devono trattare alimenti con un elevato contenuto di grassi o zuccheri, dal momento che questi raggiungono temperature elevate e possono fondere alcune resine plastiche.

- Quando si riscaldano o si cuociono alimenti in recipienti di plastica, carta o di altro materiale combustibile, non si può lasciare il forno incustodito e di tanto in tanto bisogna dargli un'occhiata. Se si nota del fumo, tenere lo sportello chiuso, spegnere il forno e staccare la spina finché non cessa la fuoriuscita di fumo.

- Non mettere in forno stoviglie in metallo o con bordi metallici, a meno che non siano specificatamente indicate per la cottura a microonde.

- Nella cottura a microonde è meglio non usare recipienti con aperture strette, come bottiglie.

- Prestare la massima cautela nel togliere un coperchio o una copertura da un piatto, onde evitare di scottarsi con il vapore.

Recipienti in carta metallizzata

In questo forno a microonde si potranno riscaldare in tutta sicurezza alimenti in vassoi di carta metallizzata, purché si osservino le seguenti istruzioni:

1. I recipienti in carta metallizzata non dovranno avere una profondità superiore a 3 cm (1 1/4").

2. Non si potranno usare coperchi in carta metallizzata.

3. I recipienti in carta metallizzata vanno riempiti di cibo per almeno due terzi. Non si dovranno mai usare contenitori vuoti.

4. I contenitori in carta metallizzata vanno usati individualmente nel forno a microonde e non dovranno entrare in contatto con le pareti del vano di cottura.

5. Non riutilizzare mai nel forno a microonde recipienti in carta metallizzata già usati.

6. Se si è utilizzato il forno a microonde per 15 minuti o oltre, attendere che si raffreddi prima di usarlo di nuovo.

7. Il recipiente ed il piatto rotante si possono riscaldare durante il loro uso, quindi prestare grande cautela nel toglierli dal forno. E' consigliabile usare presine o guanti da forno.

8. Ricordarsi che, quando si usa un contenitore in carta metallizzata, i tempi di cottura o di riscaldamento possono essere più lunghi del solito. Accertarsi sempre che le pietanze siano fumanti prima di servire.

Sicurezza negli alimenti

- Non riscaldare in forno cibi in scatola. Togliere sempre l'alimento e versarlo in un recipiente adatto.
- Nel forno a microonde non si possono friggere alimenti in molto grasso, perché non si può controllare la temperatura del grasso e ne possono risultare situazioni pericolose.
- Nel forno a microonde si possono preparare anche i popcorn, ma solamente in confezioni speciali o in stoviglie appositamente previste per questo scopo. In ogni caso le operazioni di cottura vanno eseguite sotto stretta sorveglianza.
- Gli alimenti provvisti di bucce, pelli o membrane non porose vanno punzecchiati, per prevenire che si accumulino vapore e scoppino. Esempi di alimenti che vanno punzecchiati sono le mele, le patate, i fegatini di pollo ed i tuorli d'uovo.
- Il contenuto, di biberon e vasetti di omogeneizzati, va mescolato o agitato, e bisogna controllare la temperatura prima del consumo, onde evitare scottature.



Quando si devono scaldare alimenti liquidi, come zuppe, salse e bevande, il liquido può surriscaldarsi oltre la temperatura d'ebollizione senza alcun gorgoglio, portando alla fuoriuscita del liquido in ebollizione. Per prevenire questa eventualità bisogna procedere nel seguente modo:

1. Evitare l'uso di recipienti a collo stretto.
2. Non lasciar surriscaldare.
3. Mescolare il liquido prima di versarlo nel contenitore e poi di nuovo a metà del tempo di riscaldamento.
4. Una volta scaldato, lasciar riposare il liquido per un po', quindi mescolare di nuovo prima di togliere con cautela il recipiente dal forno.



Alcuni prodotti, quali le uova intere ed i contenitori sigillati come, per esempio, i vasetti in vetro chiusi, possono scoppiare e quindi non si possono riscaldare in questo forno. Occasionalmente possono scoppiare anche le uova in camicia. Quindi, forare sempre il tuorlo, coprire e lasciar passare un minuto prima di togliere la copertura.

Conservare queste istruzioni!

Norme di sicurezza da rispettare quando si cucina con il grill, a convezione, o con funzionamento combinato.

1. Se durante la cottura con il grill schizza dell'acqua sulla finestra in vetro dello sportello, il vetro si potrebbe rompere.
2. Usare sempre guanti da forno nell'introdurre e togliere recipienti dal forno. I contenitori nel forno scottano, quindi far attenzione alle ustioni. Anche il piatto rotante e la griglia in metallo si possono surriscaldare.
3. Nell'introduzione e nel prelievo del cibo evitare di toccare sia la parte interna che esterna della finestra dello sportello con utensili in metallo. La parte interna dello sportello ed il vano di cottura del forno possono raggiungere temperature elevate, quindi prestare la massima cautela quando si maneggiano gli alimenti dentro il forno.
4. Non mettere il piatto rotante, né i contenitori del cibo, in acqua fredda, né tentare di raffreddarli rapidamente dopo il loro utilizzo.
5. Non mettere nulla sopra il mobiletto del forno. Infatti, la parte superiore del mobile del forno può raggiungere temperature elevate e così qualsiasi oggetto posato sopra potrebbe venir danneggiato dal calore.
6. Preriscaldare il forno quando si usa il Grill o i modi di cottura a Convezione. Mai preriscaldare quando si usano i modi di cottura a microonde o combinata (Microonde + Grill, o Microonde + Convezione).

Comunque, se durante un ciclo di cottura si nota che dallo sportello del forno fuoriesce del vapore, oppure il vetro dello sportello si appanna, oppure ancora sotto lo sportello si formano delle goccioline d'acqua, non bisogna preoccuparsi perché è del tutto normale. Si tratta semplicemente della condensa derivante dal calore del cibo e ciò non pregiudica assolutamente la sicurezza del forno. Infatti, lo sportello del forno è stato progettato in modo che non chiuda ermeticamente il vano di cottura.

- Non tentare mai di far girare il piatto rotante con le mani. Ciò potrebbe provocare anomalie di funzionamento.
- Se durante il funzionamento a microonde si generano delle scintille, di solito è perché si usano utensili metallici. Tuttavia il persistere di scariche elettriche con scintillamento può danneggiare l'apparecchio. In questo caso, bloccare il programma e controllare le stoviglie usate.
- Prestare estrema attenzione a non ostruire i fori di ventilazione situati in cima, sul retro, ai lati e sul fondo del forno.

Non usare questo forno per scopi commerciali. Questo forno è prodotto esclusivamente per usi domestici.

DISIMBALLAGGIO

Nota: Controllate che il forno non sia danneggiato. Eventuali danni di trasporto vanno immediatamente comunicati al responsabile del trasporto.

Dopo aver rimosso l'imballo, controllate che il prodotto sia privo di difetti. Eventuali danni, difetti o parti mancanti vanno comunicati subito al venditore. Non lasciate i materiali dell'imballo alla portata del gioco dei bambini, potrebbero riportare danni.

INSTALLAZIONE

POSIZIONE DEL FORNO

1. Il forno va collocato su una superficie piana e stabile, con buona ventilazione. Non collocate il forno vicino ad altre fonti di calore, come il fornello o un termosifone. Non usate il forno se si è formata della condensa sull'esterno dello sportello: ciò significa che nell'ambiente vi è troppa umidità.
2. Non bloccate le aperture di ventilazione del forno; potrebbe surriscaldarsi e spegnersi automaticamente in seguito allo scatto della protezione antisurriscaldamento. In questo caso, il forno non può essere fatto funzionare se non quando è ritornato alla normale temperatura. Tra il forno e la parete più vicina ad esso deve esservi uno spazio libero di almeno 5 cm perché la ventilazione sia sufficiente. I piedini non devono essere tolti.
3. Togliete tutti i materiali d'imballaggio dall'interno del forno, e sistemate il supporto del piatto di vetro ed il piatto stesso sul fondo del vano del forno. Il forno non può essere usato senza che il supporto ed il piatto siano montati al loro posto.
4. Prima di usare il forno, passate un panno umido nel suo interno, sullo sportello e sulle superfici di tenuta.
5. Collocate il forno il più possibile lontano da apparecchi radio o televisori. Se il forno è installato troppo vicino a questi apparecchi, possono verificarsi delle interferenze.
6. Se si posiziona il forno in un angolo della cucina, lasciare uno spazio libero di almeno 5 cm dalle pareti e di altri 5 cm sopra il forno a microonde.

ATTENZIONE! Il forno si può installare dovunque in cucina. Accertarsi però che il forno sia collocato su una base piana ed uniforme e che i fori di ventilazione e la superficie di fondo sotto il forno non siano ostruiti (per garantire una ventilazione adeguata).

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA


Il forno è completo di cavo e spina per il collegamento a presa di corrente per 230 V, 50 Hz, 12 A, con fusibile a parte. Il collegamento a terra riduce al minimo i rischi in caso di un eventuale corto circuito. Assicuratevi che la tensione della rete corrisponda a quella dell'apparecchio.

Nota! Se per collegare il forno alla presa è necessaria una prolunga, accertatevi che anche la prolunga abbia la messa a terra.

Se il forno viene collegato ad una presa senza messa a terra, si rischia una scossa elettrica e quindi eventuali danni alle persone e/o alle cose. Il forno è munito di un cavo speciale. Se il cavo si danneggia, va sostituito con un cavo equivalente da personale specializzato. In caso di dubbi sul collegamento elettrico del forno, rivolgetevi ad uno specialista.

Importante! Grazie alle sue dimensioni compatte, il forno può essere collocato dovunque sul piano di lavoro della cucina o su un tavolo; inoltre lo potrete facilmente portare con voi, ad esempio nella vostra casa di villeggiatura. Assicuratevi sempre che il forno venga collocato su una base piana e stabile ed accertatevi che i suoi piedini siano sempre al loro posto, in modo da consentire una ventilazione adeguata.

IL FORNO MICROONDE E I SUOI ACCESSORI

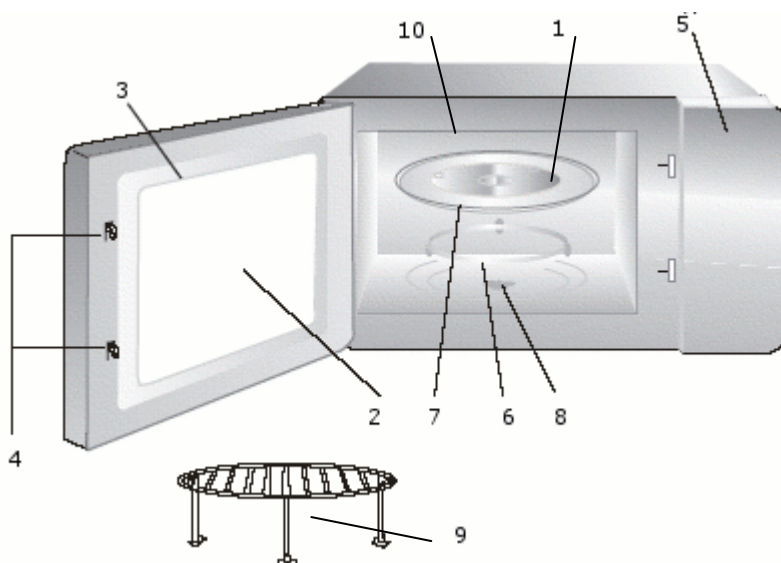

NOME DEGLI ELEMENTI E LORO FUNZIONE

1. Vano di cottura. Una volta usato il forno, pulire il vano di cottura con un panno umido.
2. Oblò d'ispezione. Si può controllare la cottura degli alimenti mentre il forno è in funzione.
3. Sportello del forno. Assicurarsi che lo sportello sia perfettamente chiuso durante le operazioni di cottura.
4. Gancio per chiusura a scatto e sistema di blocco di sicurezza.
5. Quadro comandi.
6. Base di supporto del piatto rotante. Sistemare la base sul fondo del vano di cottura, per appoggiarvi sopra il piatto rotante.
7. Piatto rotante in vetro speciale termoresistente. Il contenitore appropriato con il cibo da cuocere va adagiato su questo vassoio. Non usare mai il forno senza il piatto rotante.
8. Albero motore del piatto rotante.
9. Griglia metallica. Utilizzabile nei diversi modi di cottura e per rosolare/grigliare.
10. Grill.


Quando si usa il forno a microonde per la prima volta



Come montare il piatto rotante

1. Posizionare il supporto del piatto rotante sulla base del vano cottura.
 2. Quindi posizionare il piatto rotante sullo speciale supporto come indicato nel disegno. Accertarsi che il piatto rotante sia perfettamente agganciato al perno situato al centro del vano cottura. Non montare mai il piatto rotante al rovescio.
- Durante le operazioni di cottura sia il piatto rotante che il suo supporto devono essere sempre usati contemporaneamente.
 - Durante la cottura gli alimenti ed i rispettivi contenitori vanno sempre sistemati sul piatto rotante.

QUADRO COMANDI

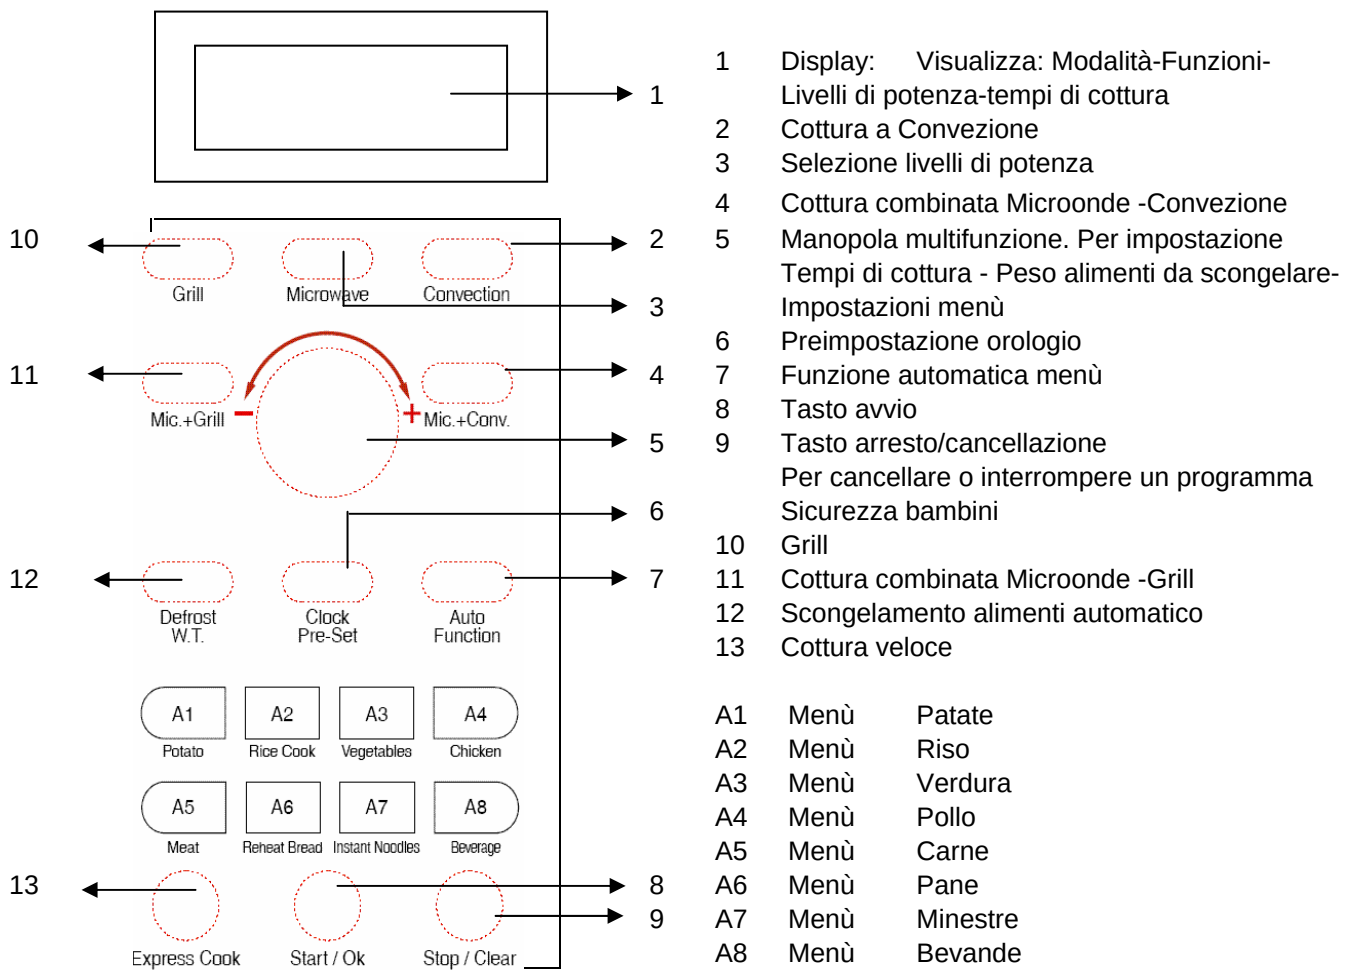

UTILIZZO QUADRO COMANDI

OPERAZIONI

1. Livello di potenza

Sono disponibili cinque livelli di potenza:

	1	2	3	4	5
Livello potenza	Alto	Medio-alto	Medio	Medio-basso	Basso
Display	P 100	P 80	P 50	P 30	P 10

2. Livello di potenza Combinazione Microonde e Grill

Il grill funziona a piena potenza. Per combinazione si intende l'operatività alternata della potenza Microonde/Grill.

Tasti	Funzioni	Display
Premere GRILL una volta	Grill	G - 1
Premere Mic.+Grill una volta	Combinazione 1	G - 2
Premere Mic.+Grill due volte	Combinazione 2	G - 3

Note:

Durante l'utilizzo saranno in funzione solamente il grill e la ventola di raffreddamento.

3. Convezione

Per la convezione aria calda sono disponibili 10 livelli di temperatura: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C.

Regole di controllo per la cottura a convezione aria calda:

1. Quando la temperatura impostata è di 140°C-190°C, la convezione aria calda funziona a meno che la temperatura della cavità non raggiunga -20°C.
2. Quando la temperatura impostata è tra i 200°C-230°C, la convezione aria calda funziona a meno che la temperatura della cavità non raggiunga -5°C.

4. Cottura a combinazione di Microonde + Convezione

Sono disponibili due gradi di cottura combinata: 180°C, 200°C.

FUNZIONI

1) Cottura Microonde

- (1). Premere **"Microwave"** per scegliere il livello di potenza da 1- 5, "☺" lampeggerà
- (2). Ruotare la manopola per regolare il tempo entro il limite di 95 minuti.
- (3). Premere **"Start/OK"** per iniziare la cottura, "☺" lampeggerà

2) Cottura Grill

- (1). Premere **"Grill"** per scegliere la funzione grill, "☺" lampeggerà e il display visualizzerà sullo schermo "G-1".
- (2) Ruotare la manopola digitale per regolare il tempo entro il limite di 95 minuti.

- (3) Premere **"Start/OK"** per iniziare la cottura.

Note: Quando la cottura grill inizia, "☺" lampeggia



- (3) Premere **"Start/OK"** per iniziare la cottura.

Note: Quando la cottura grill inizia, "☺" lampeggia

3) Cottura Convezione

A. Con Funzione di preriscaldamento

- (1). Premere **"Convection"** per scegliere la funzione di cottura a convezione aria calda.

Lampeggerà "☺", "☺", "℃", e sul display lampeggerà "140", il che significa che la temperatura di riscaldamento è di 140°C.

(L'indicatore di temperatura lampeggerà).

- (2) Ruotare la manopola per scegliere la temperatura di riscaldamento desiderata entro la temperatura di 230°C. (Se non si scelgono altre temperature, la temperatura di riscaldamento sarà di 140°C)

- (3) Premere **"Start/Ok"** per confermare la temperatura impostata. (L'indicatore di temperatura lampeggerà).

- (4) Premere **"Start/Ok"** per iniziare il preriscaldamento. Quando la temperatura viene raggiunta, il forno si fermerà ed emetterà un suono di beep per 5 volte. Il display mostrerà la temperatura di preriscaldamento che lampeggerà.

- (5) Aprire lo sportello del forno e inserire il cibo, poi chiudere lo sportello. Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura della convezione aria calda.

- (6) Premere **"Start/Ok"** per iniziare la cottura. L'indicatore della temperatura e "☺", "☺", lampeggeranno.

Nota: Il tempo massimo di convezione aria calda è di 95 minuti. Se non si raggiunge la temperatura configurata dopo 30 minuti di riscaldamento, il tubo conduttore del riscaldamento si chiuderà e si sentirà un allarme di errore.

B. Senza funzione di preriscaldamento

- (1) Premere **"Convection"** per scegliere la funzione di cottura a convezione di aria calda. Lampeggeranno "☺", "☺", "℃", e apparirà a display la scritta "140" lampeggiante il che significa che la temperatura di preriscaldamento è di 140°C.

(L'indicatore della temperatura lampeggerà).

- (2) Ruotare la manopola per scegliere la temperatura di preriscaldamento desiderata, entro il limite di 230°C. (Se non viene scelta un'altra temperatura, la temperatura impostata è di 140°C).

- (3) Premere **"Start/Ok"** per confermare la temperatura (L'indicatore della temperatura lampeggerà).

- (4) Girare la manopola per impostare il tempo di cottura.

- (5) Premere **"Start/Ok"** per iniziare la cottura. L'indicatore della temperatura e "☺", "☺", lampeggeranno.



4) Cottura Combinata Microonde/Grill

(1) Premere **"Mic.+Grill"** una volta o due volte per scegliere la funzione combinata. Il display visualizzerà "G-2" o "G-3" e si accenderanno le seguenti spie: "☼", "U"

(2) Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura.

(3) Premere **"Start/Ok"** per iniziare a cucinare, e "☼", "U", lampeggeranno.

Nota: Quando la cottura combinata Microonde/Grill comincia, l'indicatore della temperatura sparisce.



5) Cottura Microonde + Convezione

Esistono due tipi di cottura combinata:

(1) Tenere premuto **"Mic.+Conv."** per selezionare una delle due combinazioni.

"☼", "☼", "U" lampeggeranno.

(2) Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura.

(3) Premere **"Start/Ok"** per iniziare la cottura. L'indicatore della temperatura e "☼", "☼", "U" lampeggeranno.



6) Defrost Automatico

(1) Premere **"Defrost W.T."** e il display mostrerà "dEF1";

(2) Ruotare la manopola per impostare il peso da scongelare. "g", "★★", **"AUTO"**, "☼" lampeggeranno.

(3) Premere **"Start/Ok"** e "☼" lampeggerà, il che significa che lo scongelamento sta iniziando.



7) Pre-impostazione dell'orologio

Impostare il programma di cottura. Possono essere impostati per lo più due livelli di potenza. Il Defrost non dovrebbe essere impostato nel programma multi-livello.

(1) Impostare l'orologio prima di procedere;

(2) Premere il tasto "Clock/Pre-Set", la cifra dell'ora lampeggerà.

(3) Ruotare la manopola per impostare la cifra dell'ora; le impostazioni possibili sono 0-23;

(4) Premere "Clock/Pre-Set", la cifra dei minuti lampeggerà;

(5) Ruotare la manopola per impostare la cifra dei minuti, le impostazioni possibili sono 0-59;

(6) Premere **"Start/Ok"** per terminare la preselezione di cottura e ritornare allo stato del display con l'orario.

8) Cottura Multi-potenza

Per questa funzione possono essere impostati due stadi di potenza.

L'impostazione di Defrost può essere impostata solo come primo stadio di cottura.

L'impostazione di Auto-menu non può essere considerata come uno dei due stadi di questa funzione.

9) Cottura veloce

Premere **"Express Cook"** per iniziare una cottura veloce di 1 minuto con massima potenza del microonde.

Ogni pressione in più sul tasto "start" prolungherà il tempo di cottura di 1 minuto. "☼" lampeggerà.

10) Auto-menu

(1) Premere **"Auto Function"**, lampeggeranno **"AUTO"** e "☼".

(2) Ruotare la manopola per scegliere l'argomento. Il display mostrerà "A-1", "A-2"-----"A-8" in sequenza (A-1 o -----A-8 lampeggeranno).


(3) Premere **"Start/Ok"** per confermare l'argomento. (A-1 o -----A-8 lampeggeranno)

(4) Ruotare la manopola per scegliere i pesi.

(5) Premere **"Start/Ok"** per iniziare la cottura. "☼" inizia a lampeggiare.

11) Funzione blocco per bambini

(1). Serratura: in stato di attesa, premere **"Stop/Clear"** per 3 secondi, si sentirà un lungo "beep" il quale indica che si sta attivando la funzione di blocco/serratura per bambini, la chiave  lampeggia. Il display mostrerà:



(2) Sblocco serratura: nello stato di blocco premere **"Stop/Clear"** per 3 secondi, si udirà un lungo "beep" che denoterà lo sblocco della funzione di serratura, e l'indicatore della chiave  sparirà.

12) Interrogazioni

(1) Interrogazione sulla potenza del microonde: nel processo di cottura del microonde, premere il tasto **"Microwave"** e apparirà sul display la potenza del microonde; 3 secondi dopo il forno ritornerà allo stato precedente.

(2) Interrogazione sulla temperatura della convezione aria calda: nel processo di cottura della convezione aria calda, premere **"Convection"** e apparirà sul display la temperatura corrente; 3 secondi dopo il forno ritornerà allo stato precedente.

(3) Interrogazione sulla cottura combinata Microonde/Grill: nel processo di cottura combinata Micro/Grill, premere il tasto di combinazione **"Mic.+Grill"** e il display mostrerà la combinazione corrente; 3 secondi dopo il forno ritornerà allo stato precedente.

(4) Interrogazione sulla cottura combinata Microonde/Convezione: nel processo di cottura combinata Microonde/Convezione, premere il tasto **"Mic.+Conv"** e il display visualizzerà la combinazione corrente; dopo 3 secondi il forno ritornerà allo stato precedente.

(5) Interrogazione sull'Auto-menu: nel processo di Auto-menu, premere il tasto **"Auto-Function"** e il display mostrerà l'argomento corrente; 3 secondi dopo il forno ritornerà allo stato precedente.

13) Osservazioni Specifiche

1) Il tempo massimo di cottura per "Microonde", "Grill", "Convezione", "Microonde/Grill" e "Microonde/Convezione" è di 95 minuti.

2) Nel processo "Grill", quando è trascorso metà del tempo di cottura, suoneranno due "beep" per ricordare di girare il cibo, il forno continuerà ad operare se non si esegue nessuna operazione entro 1 minuto.

14) Funzione di Protezione

1) Funzione di Protezione del Termostato della Temperatura: quando il connettore del termostato della temperatura è aperto, il microonde terminerà di funzionare automaticamente, e a display apparirà "E-1". L'indicatore della temperatura lampeggerà. Quando il connettore è nel circuito breve, apparirà a display "E-2" e l'indicatore della temperatura lampeggerà.

2) Protezione della Cavità da temperature troppo alte: nel processo di cottura, se la temperatura nella parte centrale della cavità del forno eccede i 250°C (1.37K), microonde o grill smettono di funzionare, mentre funziona solo la ventilazione: quando la temperatura della parte centrale della cavità del forno ritorna ad essere più bassa di 220°C (3.16K), microonde o grill ripartono. La fine della cottura viene controllata dal tempo di cottura.

3) Nel processo di Convezione di aria calda, se la temperatura configurata non viene raggiunta dopo un preriscaldamento di 30 minuti, il forno si spegne e il display visualizza "E-3".

CONSIGLI UTILI

Per scongelare

1. Se non si è sicuri, è meglio programmare il tempo di scongelamento per difetto.
2. Separare gli alimenti appena possibile.
3. I pezzi grossi, come gli arrosti, vanno girati a metà del tempo di scongelamento o durante la pausa.
4. Togliere dal forno i pezzi già scongelati appena possibile.
5. Prima di scongelare, togliere o, quanto meno aprire, le confezioni dei surgelati.
6. Sistemare gli alimenti da scongelare in recipienti più grandi delle loro confezioni, per mescolare meglio le pietanze.
7. Iniziare a scongelare il pollame, mettendolo con il petto di sotto, e poi rigirarlo a metà del tempo di scongelamento o alla pausa. Le parti più delicate, quali le punte delle ali, vanno schermate con pezzetti di carta stagnola liscia.
8. Lasciare riposare gli alimenti una volta tolti dal microonde, soprattutto quelli di grandi dimensioni che non si possono mescolare, onde essere sicuri che il centro sia completamente scongelato prima di passare alla fase di cottura.

Consigli pratici per l'uso del forno a microonde

- Tenere sempre pulito il forno, evitare di far gocciolare gli alimenti e non dimenticare di pulire sotto il vassoio di vetro ed all'interno dello sportello.
- Quando si usa il forno a microonde per cucinare, utilizzare preferibilmente tegami rotondi od ovali, muniti di coperchio.
- Non usare tegami di metallo o con decorazioni metalliche. Inoltre alcune plastiche possono fondere o deformarsi a causa del calore del cibo.
- Coprire gli alimenti durante la cottura servendosi di un coperchio di vetro, di un piatto o di carta oleata.
- Pane, dolci ed alimenti simili si possono far scongelare direttamente nel cestino per il pane, o su un tovagliolo di carta.
- Se si mettono a scongelare i surgelati nei loro involucri, sarà bene aprire queste confezioni. Vanno evitate confezioni contenenti metallo o con decorazioni metalliche, a meno che non sia espressamente indicato che si possono usare nel forno a microonde. Togliere eventuali punti metallici e legacci in filo metallico.
- Si possono usare pezzi più piccoli di carta metallizzata per coprire parti di alimenti che rischiano facilmente di cuocersi troppo, come le cosce di pollo.
- Gli alimenti con buccia o pelle (ad es.: patate e salsicce) vanno punzecchiati con una forchetta. Non tentare mai di far bollire le uova nel forno a microonde perché potrebbero scoppiare.
- Collocare i pezzi più grandi e di maggior spessore vicino al bordo del tegame e cercar di tagliare il cibo in parti di grandezza uniforme. Sistemare sempre l'alimento da cuocere al centro del forno.
- Per ottenere una cottura uniforme è meglio mescolare o girare l'alimento ogni tanto.
- Impostare sempre un tempo di cottura inferiore a quello indicato nella ricetta per evitare il rischio di sovracottura. Maggiore è la quantità di cibo e più lungo sarà il tempo di cottura.
- Per cuocere le verdure, usare poca acqua o non usarne affatto.
- Ridurre l'uso di sale e spezie rispetto alla cottura tradizionale.
- Insaporire a cottura ultimata.
- Una volta spento il forno, lasciare riposare la pietanza per qualche minuto, per ottenere una cottura completa ed uniforme.
- Accertarsi sempre che gli alimenti siano veramente caldi fumanti, prima di servire.
- Per togliere piatti e pietanze dal forno, usare presine o guanti da cucina.

GUIDA AGLI UTENSILI ED ACCESSORI UTILIZZABILI NEL FORNO A MICROONDE

Per la cottura nel forno a microonde vi è un vario assortimento di utensili

Per la vostra stessa sicurezza e per evitare danni sia al forno che agli utensili è necessario adoperare utensili e materiali appropriati. La Guida generale riportata qui di seguito vi potrà essere d'aiuto in questa scelta.

Materiale	Utensili	Modalità di funzionamento			
		Microonde	Grill	Convezione	Combinato
Ceramica e vetro	Pyrex	SI	SI	SI	SI
	Pirofile	SI *	SI	SI *	SI *
	Stoviglie in vetro con decorazioni in metallo	NO	NO	NO	NO
	Stoviglie in cristallo al piombo	NO	NO	NO	NO
Porcellana	Senza decorazioni in metallo	SI	NO	NO	NO
Terracotta **		SI	SI	SI	SI
Plastica	Stoviglie termoresistenti per forno a microonde	SI	NO	NO	NO
	Pellicola di plastica	SI			
Metallo	Teglia da forno	NO	SI	SI	SI
	Carta stagnola ***	SI			
Carta	Tazze, piatti, tovaglioli	SI	NO	NO	NO
	Carta paraffinata	SI	NO	NO	NO
Legno		NO	NO	NO	NO
Accessori	Griglia metallica	NO	SI	SI	SI
	Piatto rotante	SI	SI	SI	SI
	Supporto del piatto rotante	SI	SI	SI	SI

SI': Utensili ed accessori che si possono usare

NO: Utensili ed accessori da evitare

* solo se sono senza bordo in metallo.

** solo se non hanno smalto a base di metalli.

*** usare la carta metallizzata solo per schermare, un suo abuso potrebbe provocare scariche elettriche con scintillamento.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Il forno va sempre tenuto pulito. Residui di alimenti attirano l'energia delle microonde e si bruciano. Ciò potrebbe ridurre l'efficienza del forno, oltre a causare cattivi odori.

Non tentare di manomettere né eseguire adattamenti o riparazioni su qualsiasi parte del forno.

Le riparazioni vanno fatte esclusivamente da un tecnico qualificato del servizio assistenza.

Prima di ogni operazione di pulizia, accertarsi che il forno sia spento con la spina staccata.

Pulizia degli accessori (piatto rotante, supporto e griglia)

Togliarli dal vano cottura e pulirli con un detergente delicato. Maneggiare con cura il supporto del piatto rotante. L'interno del forno ed il piatto rotante raggiungono temperature elevate, quindi non toccarli mai subito dopo l'uso.

Pulizia dell'interno

La cavità interna del forno va sempre tenuta pulita. Pulire subito eventuali schizzi o residui di cibo. Se si permette l'accumulo di depositi sulle pareti del forno, sulla guarnizione e sulla superficie dello sportello ciò andrà a ridurre il rendimento del forno ed eventualmente a danneggiare il suo interno. Per togliere depositi ed incrostazioni dalla base del forno usare un detergente delicato liquido, acqua calda ed un panno morbido pulito.

Per le pareti del forno utilizzare solo un panno morbido e non usare liquidi vicino ai fori di ventilazione.



NON USARE MAI SU ALCUNA PARTE DEL FORNO A MICROONDE DETERGENTI ABRASIVI, NE' PRODOTTI COMMERCIALI PER LA PULIZIA DEL FORNO, NE' PAGLIETTE IN LANA D'ACCIAIO.

Per ammorbidire i depositi più duri, far bollire per 2 o 3 minuti una tazza d'acqua nel forno a microonde.



NON USARE MAI COLTELLI O UTENSILI SIMILI PER TOGLIERE I RESIDUI DALLE SUPERFICI DEL FORNO

Per togliere gli odori dalla cavità interna del forno, far bollire per 5 minuti una tazza d'acqua con due cucchiaini di succo di limone.

Pulizia delle guarnizioni dello sportello

Pulire subito eventuali schizzi o residui di cibo. Se si permette l'accumulo di depositi sulle guarnizioni dello sportello, ciò ridurrà il rendimento del forno con il rischio di danneggiarne l'interno. Per togliere depositi ed incrostazioni dalle guarnizioni dello sportello usare un detergente delicato liquido, acqua calda ed un panno morbido pulito.

Pulizia dell'esterno

Quando si pulisce il quadro comandi, aprire sempre lo sportello del forno. Ciò impedirà di accendere il forno per errore. Le superfici esterne del forno vanno lavate con un detergente delicato liquido ed acqua, quindi si risciacquano con acqua pulita per togliere ogni residuo di detergente. Alla fine, asciugare con un panno morbido.

Si possono usare detersivi spray per finestre, oppure qualsiasi tipo di prodotto spray per la pulizia della cucina. Non usare mai sulle superfici esterne del forno detersivi abrasivi, né pagliette abrasive e neppure prodotti chimici corrosivi. Onde prevenire eventuali danni ai meccanismi interni del forno, impedire ogni infiltrazione d'acqua attraverso i fori di ventilazione.

COSA FARE SE

Se il forno a microonde non funziona, fate questi controlli prima di chiamare il Centro di Assistenza locale.

Se il forno non si accende

- Controllate che l'apparecchiatura sia collegata alla rete in modo corretto.
- Accertatevi che la spina sia inserita correttamente.
- Se necessario sostituite il fusibile nella spina con un altro fusibile con la stessa taratura. Assicuratevi che i fili siano alloggiati in modo corretto.
- Accertatevi che l'interruttore generale sia in posizione "ON"
- Controllate che arrivi corrente alla presa, provando sulla presa stessa un'altra apparecchiatura di cui avete già accertato il funzionamento.
- Controllate che i fusibili nel portafusibili funzionino.

Se il microonde non funziona:

- Potrebbe essere ancora inserita la funzione blocco sicurezza bambini.
- Controllate che le funzioni siano state impostate in modo corretto.
- Verificate le procedure di programmazione del forno seguendo le indicazioni del libretto Istruzioni.
- Controllate che la porta sia ben chiusa, e che le guarnizioni dello sportello siano pulite. (Residui di cibo o altro possono bloccare la chiusura della porta e di conseguenza il forno non parte).
- Verificate se il tasto START/OK sia stato premuto.
- Se è stata utilizzata la funzione Grill, il forno potrebbe non essersi sufficientemente raffreddato e quindi non può entrare in funzione sino a quando la temperatura di sicurezza non sarà ripristinata.
- Se è stata utilizzata la funzione "Cottura a Microonde", il forno potrebbe non essersi sufficientemente raffreddato e quindi non può entrare in funzione sino a quando la temperatura di sicurezza non sarà ripristinata.

Il forno a microonde interferisce con la ricezione TV

- Sono normali interferenze che potrebbero essere causate anche da piccoli elettrodomestici. Questo non è un difetto.

Vapore accumulato sulla porta.

- Nella cottura il vapore fuoriesce dall'alimento, normalmente esce dalla valvola di sfogo e a volte si può accumulare sulla porta. Questo è normale

La luce interna si abbassa.

- Un livello basso di tensione in certe circostanze può abbassare la luce interna. Questo è normale.

CERTIFICATO DI GARANZIA

Premessa

Questo certificato di garanzia si riferisce esclusivamente alle condizioni di Garanzia Convenzionale del Produttore nei confronti del Consumatore ed è emesso da:

MCG Distribution S.R.L.
Viale Grigoletti 72/D
33170 Pordenone (Italia)

Esso non pregiudica i diritti previsti dalla direttiva Europea 99/44/CE e dalla legislazione Italiana di recepimento di cui il Consumatore è, e rimane titolare. (D. lgs. N° 24 del 2/2/2002)

CLAUSOLE DI GARANZIA

1. Durata e condizioni di validità della garanzia

La presente Apparecchiatura è garantita per i difetti derivanti dal processo di fabbricazione che potrebbero manifestarsi nel corso di 24 mesi a partire dalla data di consegna dell'apparecchiatura.

Tale data deve essere comprovata da un documento di consegna rilasciato dal venditore o da altro documento probante (es. scontrino fiscale) che riporti il nominativo del venditore, la data di consegna dell'Apparecchiatura, gli estremi identificativi della stessa (tipologia, modello)

Affinché la presente Garanzia Convenzionale del produttore abbia piena validità nel corso del periodo suindicato, è necessario che:

- l'Apparecchiatura sia utilizzata per lo scopo per la quale essa è stata progettata.
- tutte le operazioni di installazione e collegamento dell'Apparecchiatura alle reti energetiche siano effettuate seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate nel Libretto di Istruzioni d'uso e nella eventuale Documentazione di Istruzioni per l'installazione inseriti all'interno dell'apparecchiatura.
- tutte le operazioni di utilizzo dell'Apparecchiatura, così come la manutenzione periodica avvengano secondo le prescrizioni e indicazioni riportate nel Libretto Istruzioni d'Uso
- qualunque intervento di riparazione sia eseguito da personale dei Centri di Assistenza Autorizzati dal Produttore e che i ricambi utilizzati siano esclusivamente quelli originali.

2 – Impegno per il rimedio al difetto

Qualora, nel periodo di durata della garanzia, sia accertato e riconosciuto un difetto imputabile a vizi di fabbricazione, IATU si impegna a eliminare il difetto attraverso la riparazione o la sostituzione dei componenti difettosi, senza alcuna spesa per il consumatore.

Per ogni richiesta di intervento il consumatore può comporre il numero unico 199100100 valido per le chiamate in tutta Italia.

Se lo stesso difetto si ripete più volte o le spese di riparazione sono ritenute sproporzionate, il Produttore, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre la sostituzione dell'Apparecchiatura difettosa con un'altra dello stesso valore.

L'eventuale riparazione o sostituzione di componenti o della stessa apparecchiatura non estendono la durata della presente garanzia che continuerà, in ogni caso, fino alla scadenza dei 24 mesi come previsto alla precedente clausola 1.

3 – Estensione territoriale della garanzia

Questa Apparecchiatura e' stata costruita per essere venduta e utilizzata sul territorio italiano (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino) e, di conseguenza, la presente Garanzia Convenzionale del Produttore viene assicurata da IATU, su tutto il territorio italiano (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino) attraverso la propria rete di Assistenza Tecnica.

La presente Garanzia Convenzionale del Produttore non si estende quindi alle Apparecchiature vendute o utilizzate in un Paese estero.

4 – Clausole di esclusione

Non sono coperte dalla presente Garanzia Convenzionale del Produttore gli interventi e/o le riparazioni e/o le eventuali parti di ricambio che dovessero risultare difettose a causa di:

- mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione riportate nel libretto in dotazione all'Apparecchiatura
- negligenza e trascuratezza d'uso
- errata installazione
- manutenzione o riparazioni operate da personale non autorizzato e/o utilizzo di ricambi non originali
- danni da trasporto, ovvero danni da circostanze e/o eventi causati da forza maggiore che comunque non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'elettrodomestico.

I particolari asportabili, le manopole, le lampade, le parti in vetro e smaltate, le tubazioni esterne e gli eventuali accessori e materiali di consumo non sono coperti da garanzia se non quando si dimostri che si tratta di vizio di fabbricazione.

Sono altresì esclusi dalle prestazioni in garanzia gli interventi tecnici inerenti l'installazione e l'allacciamento agli impianti di alimentazione. Pertanto, nel caso in cui sia effettuato un intervento tecnico da parte del personale dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati, su richiesta del consumatore, in relazione a quanto sopra indicato, i costi dell'intervento e delle eventuali parti di ricambio saranno a totale carico del Consumatore.

5 – Limitazioni della responsabilità del Produttore

IATU declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose o animali, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nelle apposite Istruzioni d'Uso e concernenti specialmente quelle in tema di installazione, uso e manutenzione dell'Apparecchiatura.

6 – Scadenza della garanzia

Trascorso il periodo di 24 mesi di durata della presente Garanzia Convenzionale del Produttore, ogni intervento di riparazione e/o sostituzione di componenti sarà a carico del Consumatore secondo le tariffe vigenti presso la rete di Assistenza Tecnica autorizzata dal Produttore.